BT1100 2002
WIRING DIAGRAM

BT1100 2002
SCHEMA DE CABLAGE

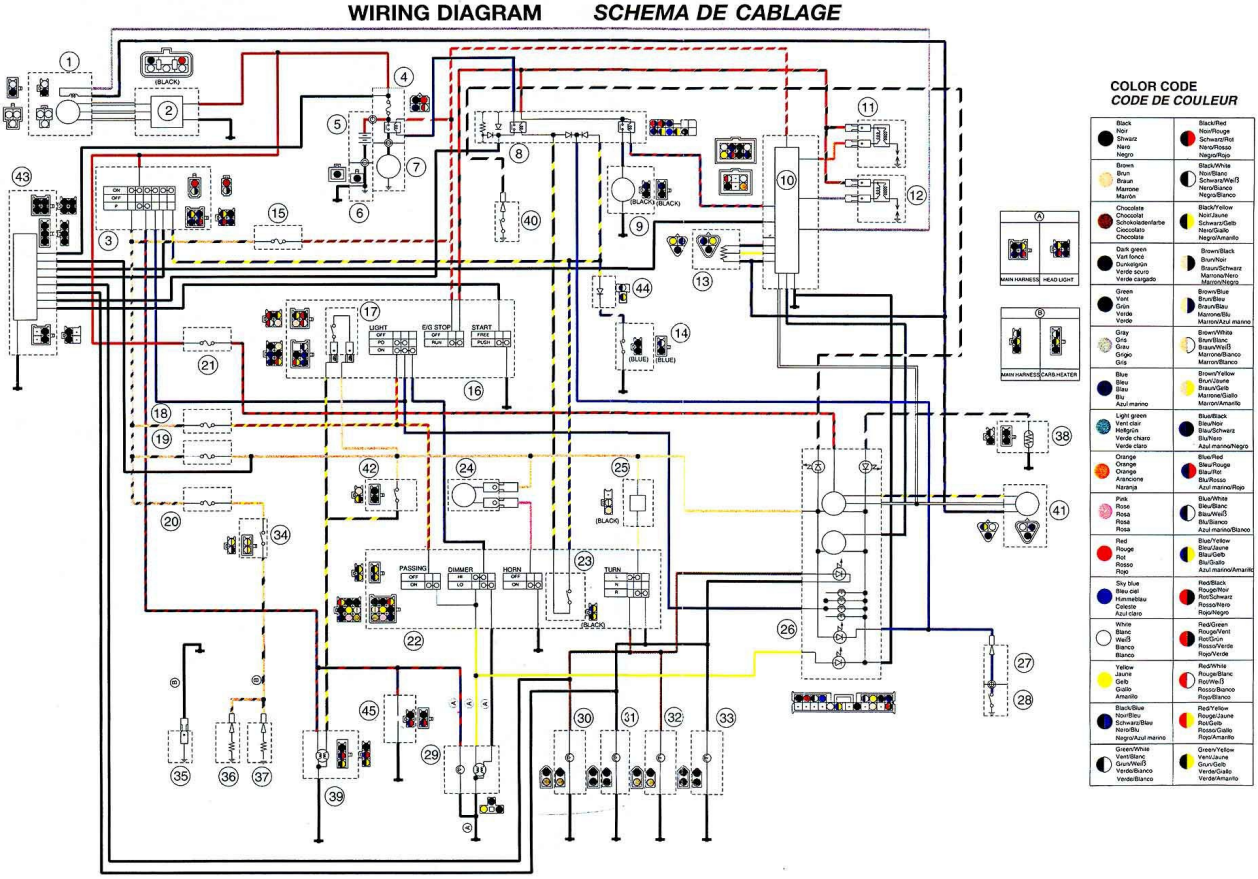

① Bobine de capteur
② Redresseur/régulateur
③ Commutateur principal
④ Relais de démarreur
⑤ Batterie
⑥ Câble négatif
⑦ Moteur de démarreur
⑧ Relais de coupure du circuit de démarrage
⑨ Pompe à carburant
⑩ Unité d'allumage
⑪ Bobine d'allumage 1
⑫ Bobine d'allumage 2
⑬ Capteur de position de papillon d'accélération
⑭ Contacteur de béquille latérale
⑮ Fusible d'allumage
⑯ Contacteur du guidon (droit)
⑰ Contacteur de frein avant
⑱ Fusible de phare
⑲ Fusible de signalisation
⑳ Fusible du chauffage de carburateur
㉑ Fusible du compteur kilométrique
㉒ Contacteur du guidon (gauche)
㉓ Contacteur d'embrayage
㉔ Avertisseur
㉕ Relais des clignotants
㉖ Compteur de vitesse
㉗ Fil de sortie neutre de commutateur
㉘ Contacteur de point mort
㉙ Phare
㉚ Clignotant avant (gauche)
㉛ Clignotant avant (droit)
㉜ Clignotant arrière (gauche)
㉝ Clignotant arrière (droit)
㉞ Thermocontact
㉟ Masse du chauffage de carburateur
㊱ Elément de chauffage de carburateur 1
㊲ Elément de chauffage de carburateur 2
㊳ Capteur de carburant
㊴ Feu stop/feu arrière
㊵ Témoin de niveau d'huile
㊶ Capteur de vitesse
㊷ Contacteur de frein arrière
㊸ Système d'alarme (option)
㊹ Diode
㊺ Eclairage de la plaque